

Vakuumanlegg for transport av matavfall (food-waste)

Systembeskrivelse:

- Oljesmurt lamellvakuumpumpe på syrefast tank
- Inkludert ventiler, instrumentering og terminalboks
- Kapasitet: 760 m³/t



3-d modell




System under bygging

Vakuumanlegg for sykehus

Systembeskrivelse:

- 2 systemer, hver med 4 stk tørre lobepumper
- Helautomatisk , PLS-basert styresystem med frekvensomformer
- Kapasitet: 4x105 m³/t og 4x200 m³/t
- Inkludert bakteriefiltre, væskeutskillere, vakuumentanker, transmittere og dP-transmittere

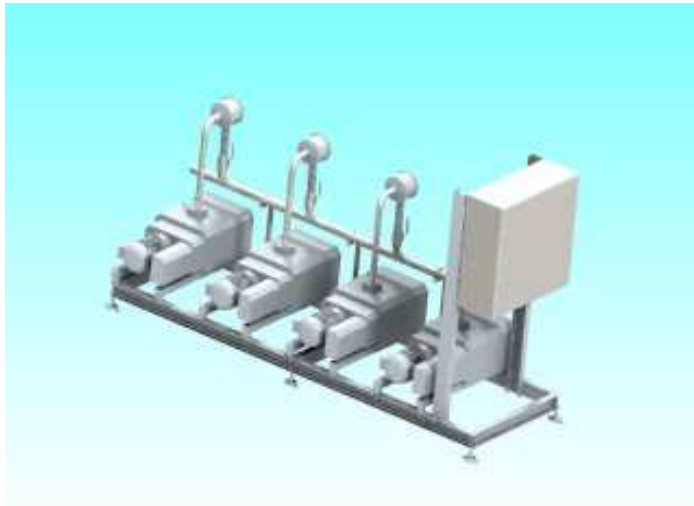

3-d modell



System under bygging

Vakuumanlegg for støping

Systembeskrivelse:

- 2 oljesmurte lamellpumper på vakuumentank
- Helautomatisk styresystem
- Diesellaggregat med automatisk oppstart ved strømstans
- Kan kjøres mot både 230V og 400V nett
- Montert på felles ramme



3-d modell




Ferdig system

Vakuumanlegg for krystalliseringsprosess

Systembeskrivelse:

- 2 tørre skruepumper på felles ramme
- STF-filter med syrefast filterinnsats
- Innebygde dyser for renblåsing og flushing av filter
- Inkludert PLS-basert styring for renblåsing og drenering av filtre

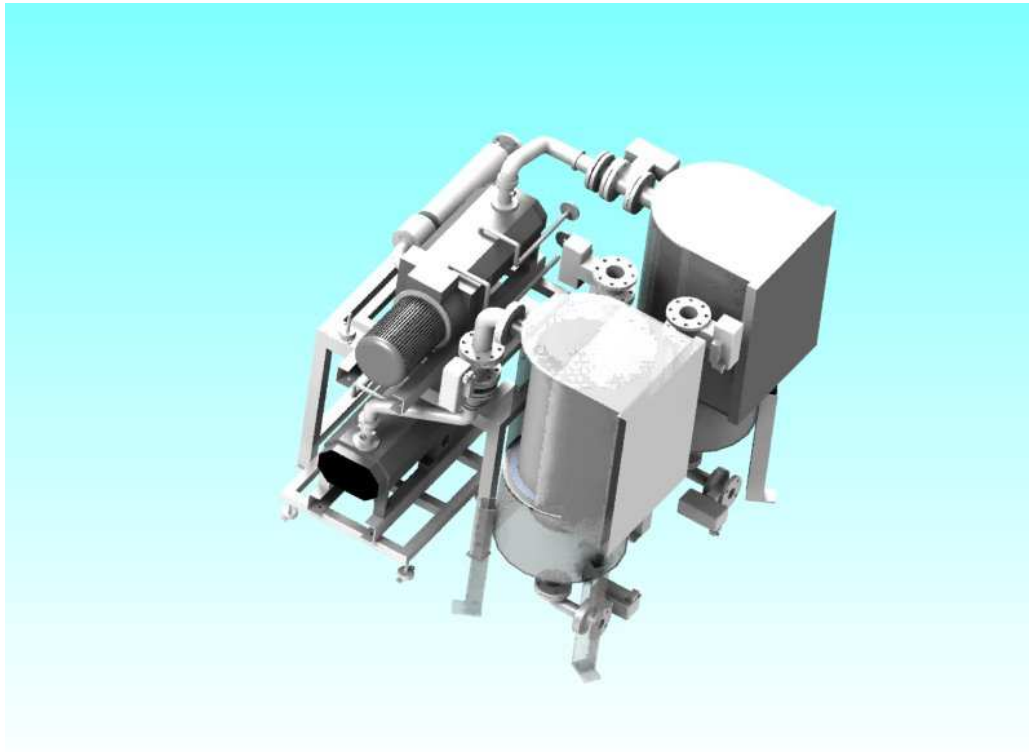

3-d modell



Innside av filter